酷宝 COOKPOT
KB—800
多功能电煲


生产厂：青岛泽瑞电子科技有限公司
地　址：山东省青岛市胶州市阜安街道办事处阜安工业园兰德路1号
制造商：延吉可喜安医疗器械有限公司
地　址：延吉市长白山东路3622号

全国客服服务热线：400-836-9777　400-610-9888

KEXIAN

酷宝 COOKPOT KB—800 多功能电煲

使用说明书

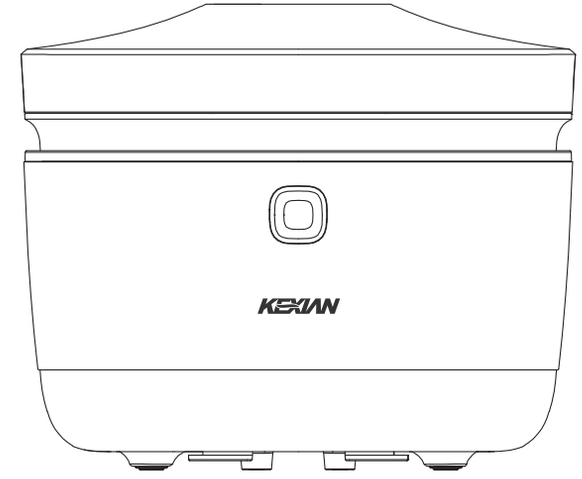

※使用产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

GB/T4706.1-2024，GB/T4706.19-2024
GB/T4706.14-2024，GB 4343.1-2024,GB 17625.1-2022

可以登录本公司网站：www.kexian.com.cn获取对应产品的使用说明书

安全注意事项

感谢购买和使用本公司多功能电煲产品！

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，在使用产品前请务必仔细阅读本说明书，遵守安全警告和使用说明，防止因不遵守安全警告而错误使用时可能导致的事故发生。

1.器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的入（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的对他们进行 与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

2.器具打算被用于家用和类似用途,例如:

——商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房;

——农场住所;

——在酒店,旅馆和其他住宅类型的环境中,供顾客使用;

——仅提供床位和早餐的类似环境。

3.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

4. 器具禁止浸入水中。

5.器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

6. 错误使用可能引起电击、火灾或其他风险。

7.在使用完毕后加热元件表面仍有余热，请不要触摸。

8.使用完毕后，清洗时需切断电源，拔下电源线，锅内残留食物先用清水重新，然后可加入清洗剂，用柔软的擦拭工具进行清洁，清洁后用清水冲洗干净即可，清洗过程中应避免液体流入底部。

CATALOGUE
目 录

01 产品组成部分 …… 3

02 产品规格 …… 4

03 原理和特征 …… 5

04 使用安全注意事项 …… 6

05 安全注意事项 …… 7

06 设置当前时间/预约时间 …… 9

07 设置烹饪时间 …… 10

08 使用说明 …… 14

09 烹饪时间和耗电量 …… 15

10 Rohs清单 …… 16

11 食品接触材料清单 …… 17


12 关于功能 …… 18

13 特殊情况及故障代码说明 …… 19

14 维修服务保证书 …… 20

15 产品合格证 …… 21

产品组成部分 PRODUCT COMPONENT

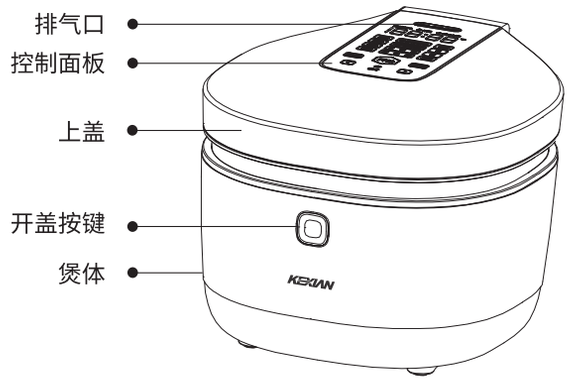


陶瓷内胆	陶瓷蒸屉	计量杯	健康食谱和说明书
			

陶瓷内胆

中国陶器的起源，可以追溯到新石器时代，距今已有上万年历史。

陶器的发明是人类文明的重要进程。今天，我们传承古人智慧，结合现代技术，研发出的陶瓷内胆，在1200℃以上的高温中烧制而成，更加耐热、锅体受热均匀、密封和保温性能好，不仅锁住营养，还能更大程度保留食材本味。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATION

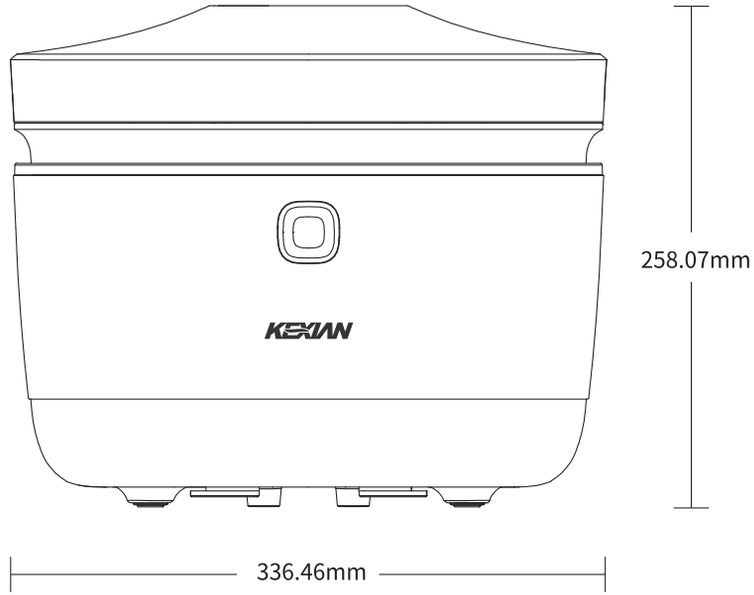

长度	宽度	高度
336.46mm	306.2mm	258.07mm

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容积	重量
KB-800	220V~	50Hz	1250W	3.0L	8.65kg


注意：请务必在额定容积下使用。

原理和特征 PRINCIPLES AND FEATURES

酷宝配有陶瓷内胆，360°全方位立体加热，支持无水无油烹饪，利用食材本身的水分烹熟，当水蒸气充满整个内胆，达到饱和状态时，内部压力适当排出，又阻隔外部空气的流入，达到半真空状态，利用自然压力进行烹饪，这是健康饮食的理想烹饪方式。



- 无水、无油料理
- 利用自然压力烹饪
- 陶瓷内胆
- 全方位立体加热
- 智能语音提示
- 细分化的温控系统

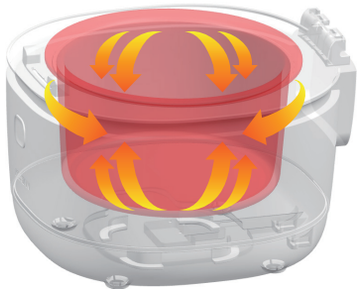

使用安全注意事项 USE SAFETY PRECAUTIONS

01 电流电压（电源插头）

- 产品需单独使用额定电流10A以上接地插座，以免插座发热引起火灾等危险。
- 产品需使用额定电压为AC 220V的电源，以免引起火灾、触电等危险。
- 产品需使用专用电源线，请勿将电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源插头需时刻保持干燥整洁，异物或灰尘需及时清理，以免触电或短路引起火灾。
- 电源线损坏或插头有水气时切勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

02 食材及烹饪


- 菜单指定范围以外的食材需咨询后使用，以免引起设备过热现象发生危险。
- 食材超量会引起排气口溢水或堵塞，食材切勿超过标准容量。
- 操作不当导致溢水或排气孔堵塞，设备出现异常时，应先拔掉电源，待设备冷却后打开盖子，以免受伤。
- 烹饪过程中，请勿将手或脸靠近排气孔周围，以免造成烫伤。
- 烹饪过程中，请勿用布等遮盖排气孔，以免引起事故或造成损坏。
- 烹饪过程中，请勿移动或晃动煲体。

03 设备及内胆


- 内胆及蒸屉为陶瓷产品，落地或压力过大时易碎，需轻拿轻放。
- 需进行产品维修或更换零件时，请到指定的专业网点进行维修。请勿自行进行分解、改造、维修，以免因维修不当或配件选用不当产生安全隐患。
- 如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。
- 请勿向排气口插入大头针、铁丝等尖锐物品或其他物品，避免发生触电危险。
- 产品请放置于儿童无法触及的地方，以免发生触电、烫伤等危险事故。
- 请勿将产品放置于不平稳、潮湿或靠近火源、热源的地方，容易造成损坏或引发事故。
- 器具不得浸入水中，如使用后需要清洗，请勿将产品主体浸入水中。
- 产品仅限室内使用。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

安全注意事项 SECURITY CONSIDERATIONS

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用，可能导致事故发生。

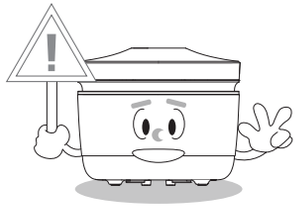


请勿使用损坏的插头和松动的插座。
（以免引起事故或火灾）

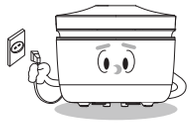


使用时请勿用重物压到电线。
（以免引起触电或火灾）




请勿放于灰尘多的地方、光线直射处、溅水处。
（以免导致触电或火灾）

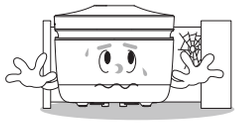


移动产品时请勿拉扯电源线拔插头，请勿硬拽电源线移动产品。
（以免导致事故或火灾）

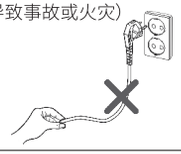


AC ~220V专用产品。请务必连接接地插座。
（以免导致触电或火灾）

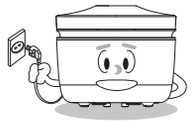

水平放置产品，请勿放置于比产品小的支架上。
（否则产品坠落时会引起故障）

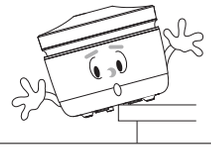


产品附近请勿使用刀类尖锐物品。
（避免产品表面破损）

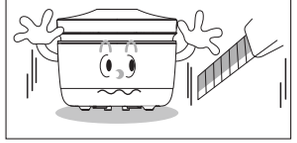

切勿用湿手触摸电源插头。
（避免触电或火灾的危险）



内胆请勿用于其他用途。
（以免产品损坏或引起火灾危险）

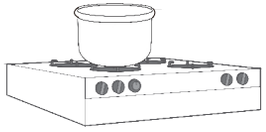

安全注意事项 SECURITY CONSIDERATIONS


警告 违反警告事项时可能会导致严重的伤害

注意 违反注意事项时可能会导致严重的伤害


必须拔下电源插头　必须遵守的事项　禁止触碰　一般禁止

触电警告及注意　火灾警告及注意　禁止拆卸


禁止用湿手插、拔电源插头。拔插头时握住插头再拔。
（避免电线里的芯线断裂，导致触电或火灾）

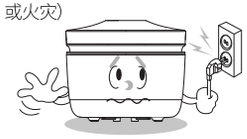


不要在一个插座上同时使用多个产品。
（异常发热可能成为引发火灾）

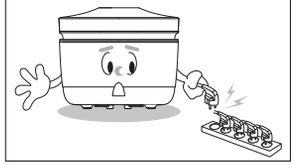

避免将产品暴露在直射光线下。
（可能导致产品故障及引起火灾）

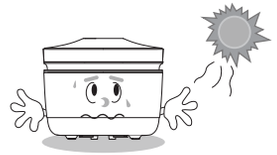

当打雷、闪电或长时间不使用产品时，请拔掉电源插头。
（会缩短产品寿命，导致触电或火灾）

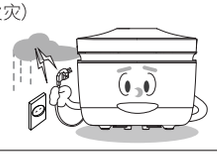


当产品发出异常的声音、烧焦的气味或冒烟时，请立即拔掉电源并联系售后。
（可能会导致触电或火灾）




不要将导电的物体（别针、铁丝、螺丝……）放入产品内部。
（可能会导致触电或火灾）



当清洁产品时，首先拔掉电源，再用柔软干燥的布擦拭。
（化学洗涤剂会使产品表面产生致命的破损）

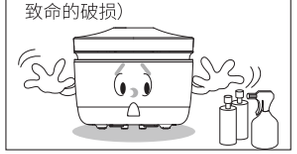

禁止在产品周围存放重物、湿的物品及有电磁场的物品。
（可能会导致触电或火灾）

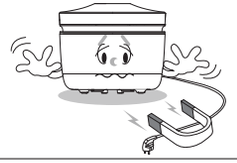

禁止随意拆卸、修理、改造本产品。
（可能会导致触电或火灾，需要进行上述行为时，请联系售后）



设置当前时间/预约时间 TIME

※ 设定的预约时间是烹饪开始时间。

※ 预约时间前，请按下面的“设置当前时间”方法先设置当前时间。

设置当前时间

1. 通电后，长按3秒预约键 。
2. “小时”显示闪烁时， 〈 〉 键设定小时。
3. 设定“时”后，按 键“分钟”显示闪烁。
4. “分钟”显示闪烁时， 〈 〉 键设定分钟。
5. 设定完时间后按 键，当前时间设定完成。

设置预约烹饪时间


1. 通电后，菜单区选择菜单。
2. 点击预约键，时间区显示系统当前时间。
3. 3秒后显示00:00，此时可预约时间。
4. “小时”显示闪烁时， 〈 〉 键设定小时。
5. 设定“时”后，按 键“分钟”显示闪烁。
6. “分钟”显示闪烁时， 〈 〉 键设定分钟。
7. 设定完时间后按 开始 键，预约完毕。

※ 设置分钟以10分钟为单位。

设置烹饪时间 TIME

1. 按菜单选择需要烹饪菜单。
2. 按 〈 〉 键调节烹饪时间。
3. 烹饪时间可根据食材种类及食材量适当调节。

- 无水蒸、烧烤、红参阿胶糕、营养饭、粥五种菜单模式下，系统可根据食材量自动调节烹饪时间。
- 无水蒸及烧烤为高温模式（H-:--），在自动调节烹饪时间的基础上，可根据需要单独调节烹饪时间。
- 红参阿胶糕、营养饭、粥三种菜单为自动模式（--:--），不支持单独调节烹饪时间。

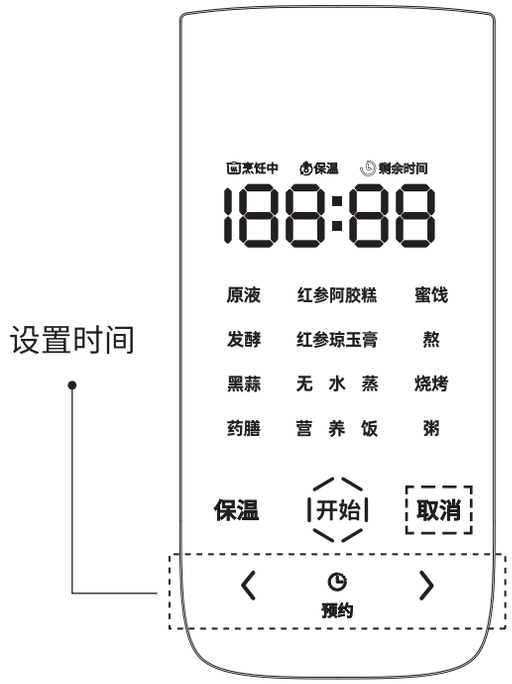

1 通电后，选择需要烹饪的菜单

2 菜单区：共12种菜单模式，每次按压时，都会发出该菜单提示音（如果没有提示音请重新插电源），选择菜单后，按开始键即可。

3 按 〈 〉 键调节烹饪时间

- 调节烹饪时间时使用
无水蒸及烧烤菜单每按一次增加/减少20分钟。药膳菜单每按一次增加/减少10分钟。其余菜单每按一次增加/减少1小时。
- 每种菜单有默认的烹饪时间，也可根据食材量进行调节。

4 按 开始 键

- 选择菜单后按开始键

7 按 ⏲ 键

- 调整当前时间时使用。
- 设定预约时间时使用。


8 按 取消 键

- 烹饪过程中取消或选择菜单取消时使用。

9 按 保温 键

- 保温时使用。
- 大部分功能烹饪后自动跳转到保温状态。



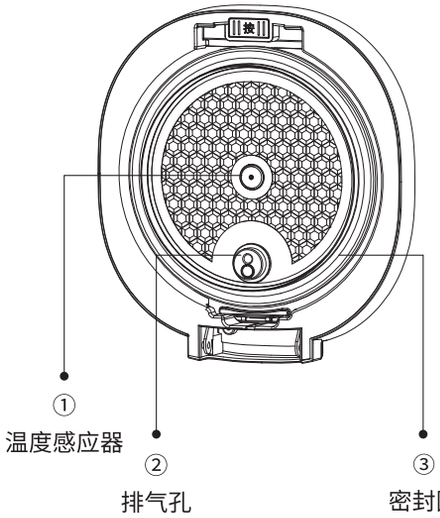

① 温度感应器

感应锅内温度，传递数据。


② 排气孔

请注意清洁排气孔，预防堵塞。

③ 密封圈

当烹饪肉类或其他有异味的食材料理后，请打开盖子放在通风处除去异味，再取下密封圈，用洗涤液洗净晾干后再装上。

上盖清洗及安装方法

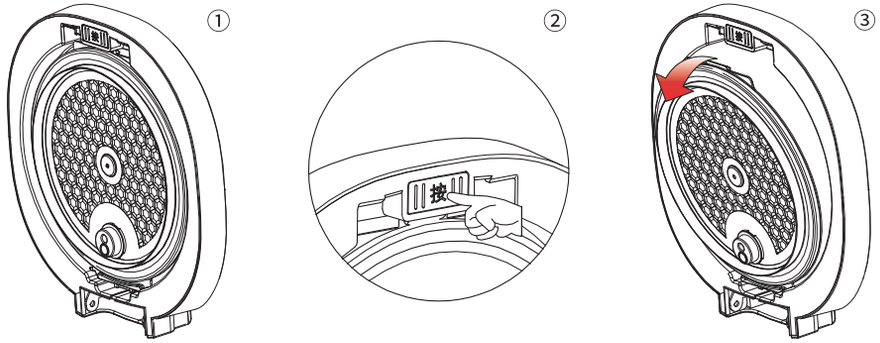

取下上盖的方法：


①如图所示为上盖 ②用力按下“按”提示红色键 ③上盖会自动向下脱落

安装上盖方法：先将底部安装进锅盖，上部轻轻一按就可合上。




取下密封圈方法：①稍微提起密封圈的一面，往下一拉取下 ②取下密封圈后清洗晾干

安装密封圈的方法：③卡槽内放入密封圈，用手均匀转动安装。

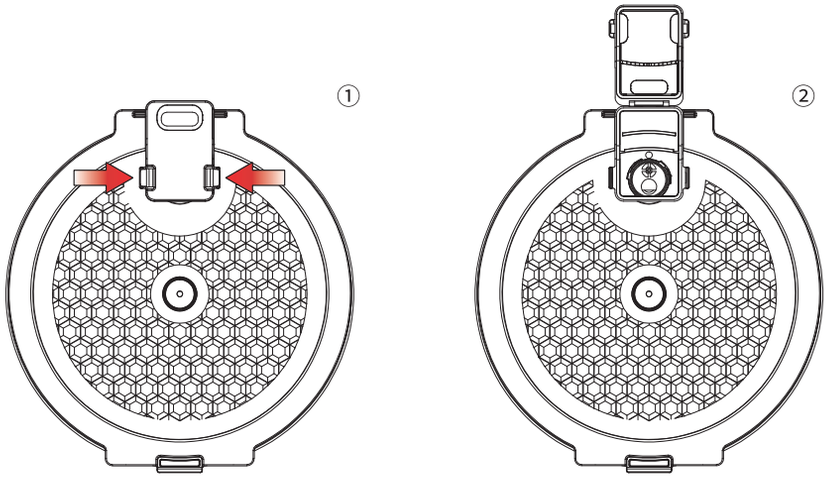

收集盒打开方法：


①双手捏住过滤盒两侧按扣处，向内部用力捏 ②收集盒便可以打开清洗

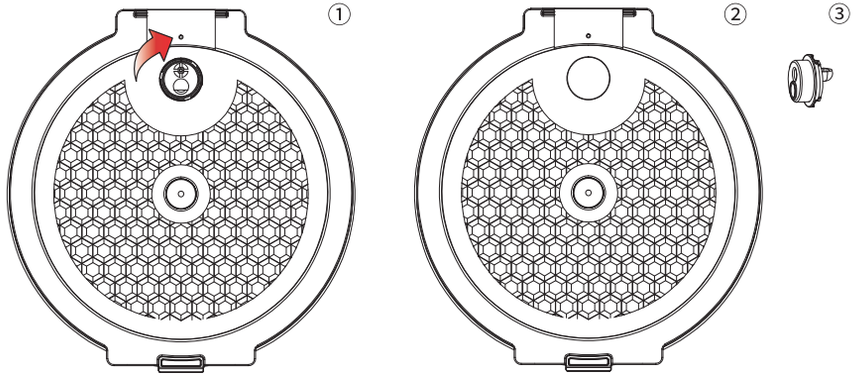

排气孔取下方法：①向右轻轻旋转 ②向上拉取下 ③如图所示为排气孔（建议：排气孔在无异物堵塞的情况下，不需要单独取下清洗，平时只需与收集盒一起清水冲洗即可）

排气孔安装方法：轻轻旋转向下转动安装

拆解图

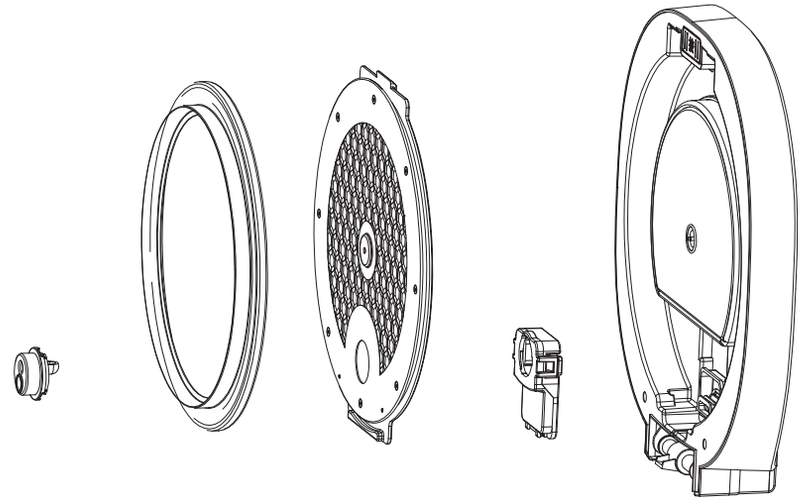

排气孔 密封圈 不锈钢盖 收集盒 上盖

烹饪时间和耗电量 COOKING TIME AND POWER CONSUMPTION

菜单	默认完成时间	一次使用最大耗电量
原液	11小时	0.95kw
发酵	16小时	0.12kw
黑蒜	85小时	2.2kw
药膳	2小时40分钟	0.44kw
红参阿胶糕	约50分钟 （根据食材量自动调节）	0.35kw
红参琼玉膏	120小时	8.8kw
营养饭	约45分钟 （根据食材量自动调节）	0.35kw
无水蒸	约1小时40分钟 （根据食材量自动调节）	1.23kw
蜜饯	9小时	0.42kw
粥	约50分钟 （根据食材量自动调节）	0.21kw
熬	18小时	2.0kw
烧烤	约2小时 （根据食材量自动调节）	1.23kw

Rohs 清单 DETAILED LIST

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr^{6+})	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚（PBDEs）	多溴二苯醚（PBDE）	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
主控板总成	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源线组件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
破泡器组件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
发热盘	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
密封圈	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
中心传感器	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
外壳	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
白钢螺丝螺栓等	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

本表格依据S1/T 11364 的规定编制。
注1:○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2:以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

食品接触材料清单 DETAILED LIST

本产品符合相应食品安全国家标准要求，“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下

部件名称	材质	执行标准	备注
内胆	陶瓷	GB4806.1-2016 GB4806.10-2025	
蒸屉	陶瓷	GB4806.1-2016 GB4806.10-2025	
内锅盖	不锈钢304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2023	
破泡器堵头	硅胶	GB4806.1-2016 GB4806.16-2025	
破泡器	PPS	GB4806.1-2016 GB4806.7-2023	
密封圈	硅胶	GB4806.1-2016 GB4806.16-2025	

①特殊使用说明：请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品。

②本系列产品包含以上食品接触材料，具体以实际产品为准。

关于功能 ABOUT FEATURES

01 什么是利用自然压力的半真空烹饪技术?

自然压力是指在烹饪开始之后加热，因无锁定装置，水蒸气充满整个内胆，当水蒸气达到饱和状态时，自然地将内部的压力通过排气口排出的构造。烹饪时关上盖子的瞬间，既排掉了内部的空气，又阻隔了外部空气的流入。半真空状态烹饪是健康饮食的理想烹饪方法。

02 陶瓷质地的内胆易碎吗?

酷宝内胆在烧制时采用了坚韧的硅包裹技术，不易碎。内胆是以天然矿石为原料，在1200°C以上的高温下溶解后形成的一种带有自然色泽的陶瓷器。外表坚固，持久耐用，不易破碎。

03 上盖及密封圈材质有害吗?会不会有异味产生?

上盖发热盘采用的食品级304不锈钢，密封圈是提高与外部隔离作用的密封性装置，不是胶质，是硅材质，接触食物或加热都不会对人体造成任何危害。它与常用的高压锅密封圈是相同材质。烹饪后如有因吸附食物味道产生的异味，可将密封圈及上盖拆下清洗，放置通风处晾晒即可。

04 会不会费电?

酷宝的导热结构是陶瓷的辐射热。所谓辐射热是一种能源，放出的辐射热被物体吸收，从而使物体变热。在内部温度降低时自动供电，温度回升后自动停止供电，这种自动切换的供电设计模式，能减少耗电量，节约能源。

Q: 上盖打不开时

A: 产品上盖没有锁定装置，当关上盖子的瞬间即成为半真空状态。半真空状态下，由于自然压力可能会产生少许阻力，压力慢慢释放，即可打开上盖。

Q: 从旁边漏气时

A: 首先检查盖子内的密封圈是否安装好，如密封圈歪斜，则会导致漏气。如密封圈装好仍漏气，请取出密封圈，浸入冷水中，冷却后对称安装好。

Q: 食物沸腾溢出上方排气口时

A: 如果食物或水添加过多导致溢出，请不要打开上盖，先拔掉电源，待完全冷却后再打开上盖。

Q 当控制面板的显示区出现“Er:UU”时

A 语音提示“请放入内锅”，当放入内胆后酷宝恢复正常工作。

Q: 当控制面板的显示区出现“Er:S1”时

A: 故障原因为底部传感器异常，当出现此代码时，请联系售后工作人员。

Q: 当控制面板的显示区出现“Er:S2”时

A: 故障原因为上盖传感器异常，当出现此代码时，请联系售后工作人员。

Q: 当控制面板的显示区出现“Er:HH”时

A: 故障原因为温度过高，当出现此代码时，使煲体自然冷却后酷宝可恢复正常工作。

Q: 当控制面板的显示区出现“Er:FP”时

A: 故障原因为触摸控制板工作异常，当出现此代码时，请联系售后工作人员。

维修服务保证书

REPAIR SERVICE GUARANTEE

保修说明

根据新“三包”规定，自购买之日起产品保修期为一年。

①因消费者使用、维护、保管不当造成的损坏及未遵守说明书所指示的注意事项造成的损坏不给予更换和免费维护。

②在保修期内，凡属于产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的维修服务保证书，享受免费维修。

③本保证书一经涂改，自行失效。

④请顾客妥善保管本保证书，作为保修凭证，遗失不补。

顾客姓名：_____ 联系电话：_____ 地 址：_____

产品名称：_____ 购买日期：_____ 备 注：_____

保修范围：在正常使用状态下出现的质量问题，非外力造成破坏的损坏。

付费维修：

①未遵守说明书注意事项使用，造成的损坏。

②外观不正常磨损、摔伤、误用电压电路烧毁、挤压变形、异物进入、受潮。

③消费者自行拆卸进行修理导致的损坏。

④用其他制造商的任何配件或零件导致的损坏。

⑤因不可抗力造成的损坏，如地震、水灾、火灾、战争等。

⑥消耗品自然磨损。

维修日期	维修内容	维修人员

合格证

产品名称：多功能电煲

产品型号：

生产日期：

检 验 员 ：

本产品经检验符合标准，准予出厂